




FAQ6 : Mise à jour d'une cotation par échantillon

Il est tout à fait possible de mettre à jour une cotation à partir d'un échantillon à partir d'ARC+ 2011.

Pour cela, aller dans Outils >> Cotations >> Modifier le style de cotation par style échantillon puis sélectionner la cotation échantillon puis la cotation à mettre à jour (ou entrée pour mettre à jour les cotations sélectionnées).

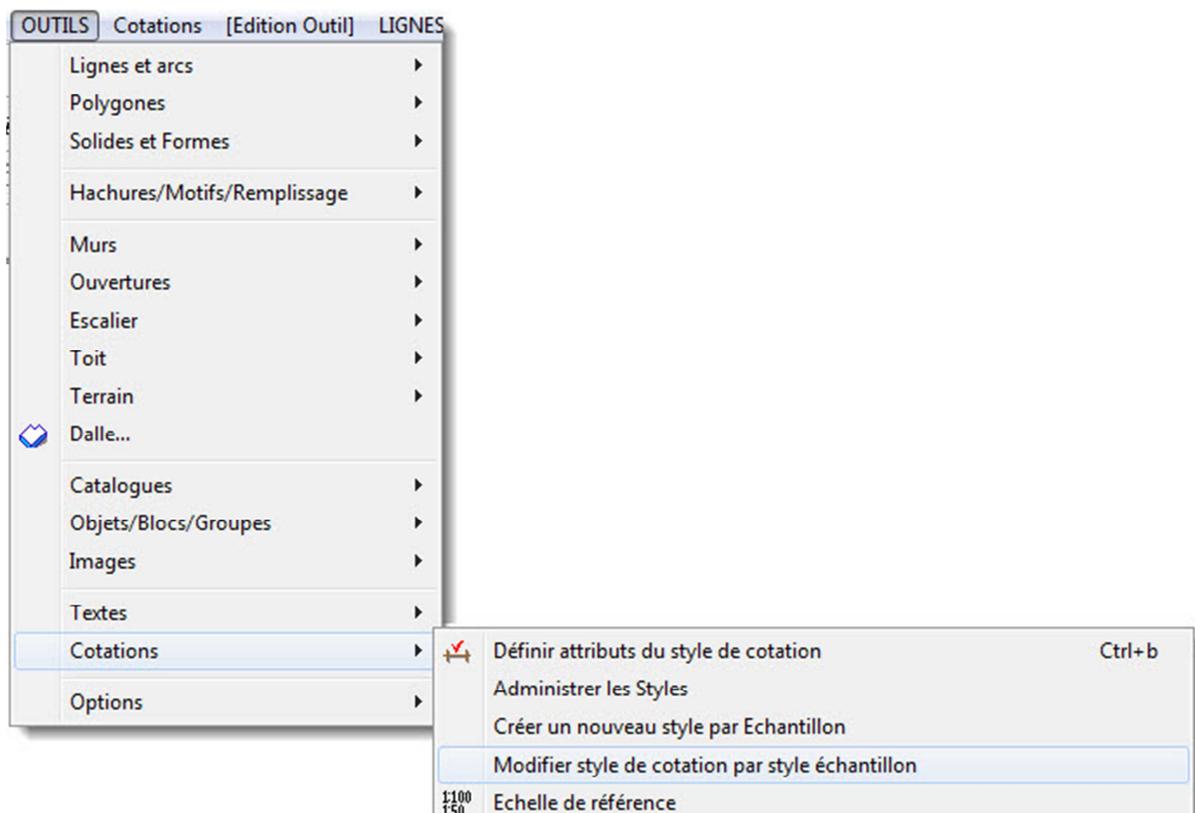

Nous vous proposons une barre d'outils supplémentaire pour les styles de cotation, à télécharger [ici](#).


1- Décompresser l'archive


2- Copier le fichier des icônes icone.zip sous le dossier d'installation d'ARC+ dans RESSOURCE/ICONS et décompresser le.

3- Ouvrir ARC+

4- Cliquez droit sur un espace vide la barre contenant les barres d'outils

5- Cliquer sur "Personnaliser"

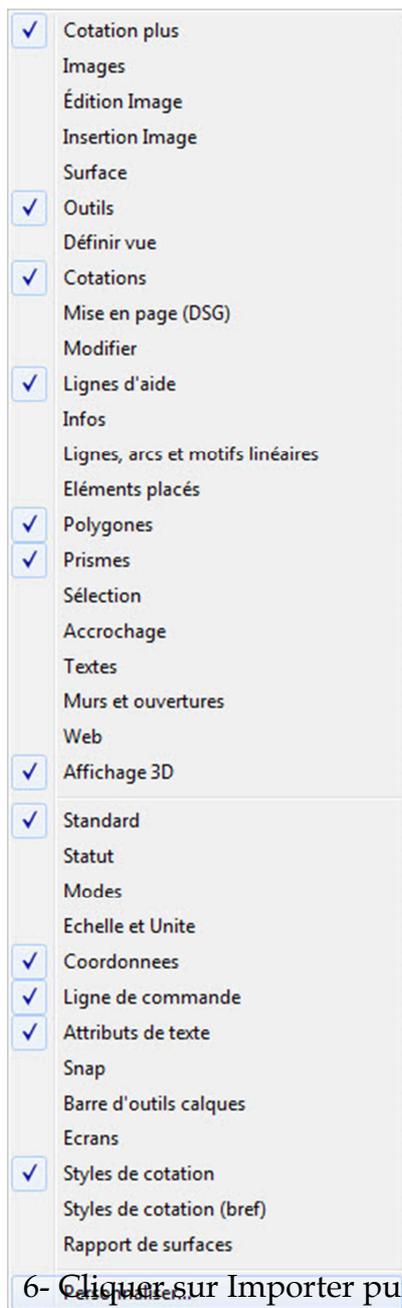

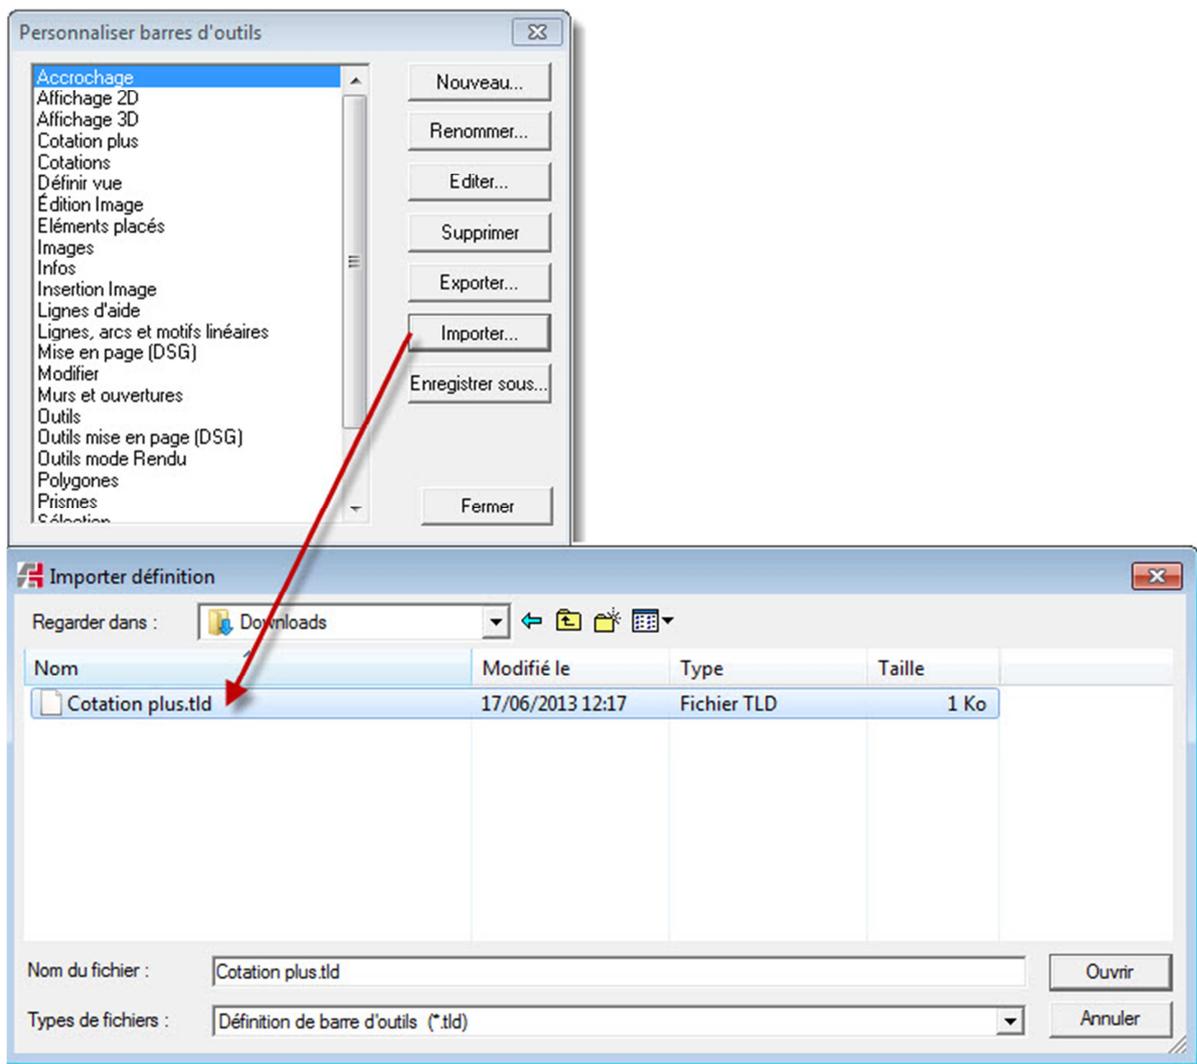

7- Ensuite activer la barre Cotation plus

